



## MYKEYS Pro Device Registration

Download MYKEYS Pro uit de Play Store voor Android of in de APP Store voor iOS-apparaten


Android




iOS



- 1 Een MYKEYS Pro account is vereist om het Advanced Diagnostics apparaat te registreren. Log in op uw MYKEYS Pro account of ga naar "Account aanmaken" en volg de procedure.

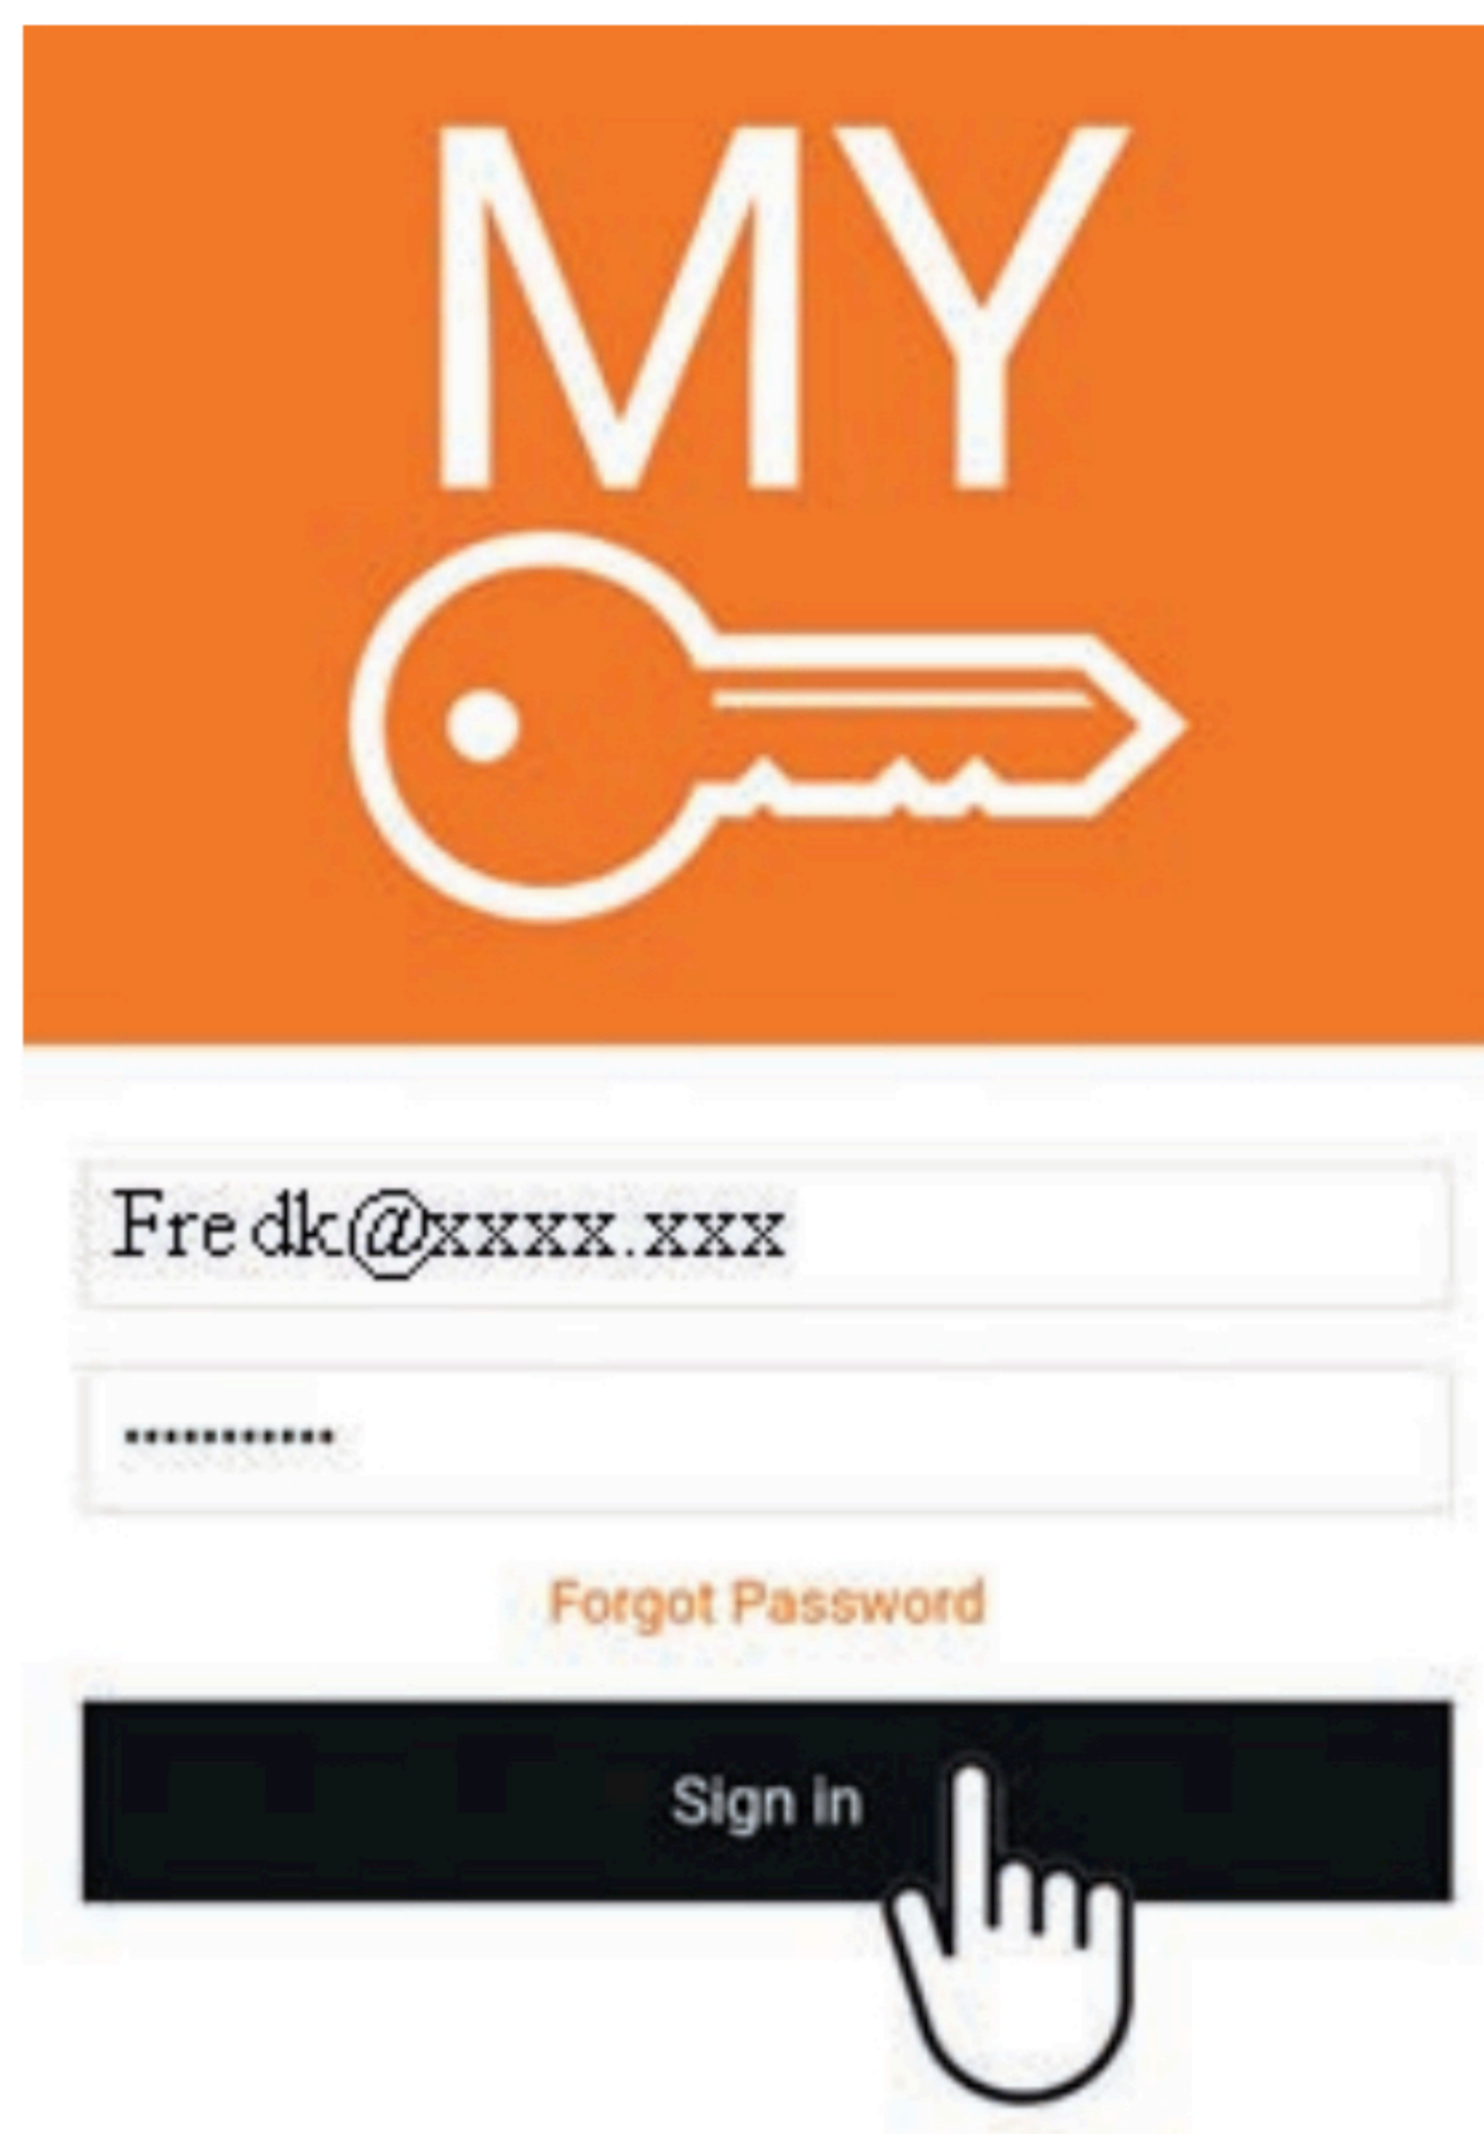

- 2 Zorg ervoor dat het op te nemen apparaat is ingeschakeld en wordt opgeladen (aangesloten op de USB-poort van een computer of op de OBD-aansluiting van een voertuig). Kies in het hoofdmenu van de MYKEYS Pro APP de optie "My Devices". (My Devices)

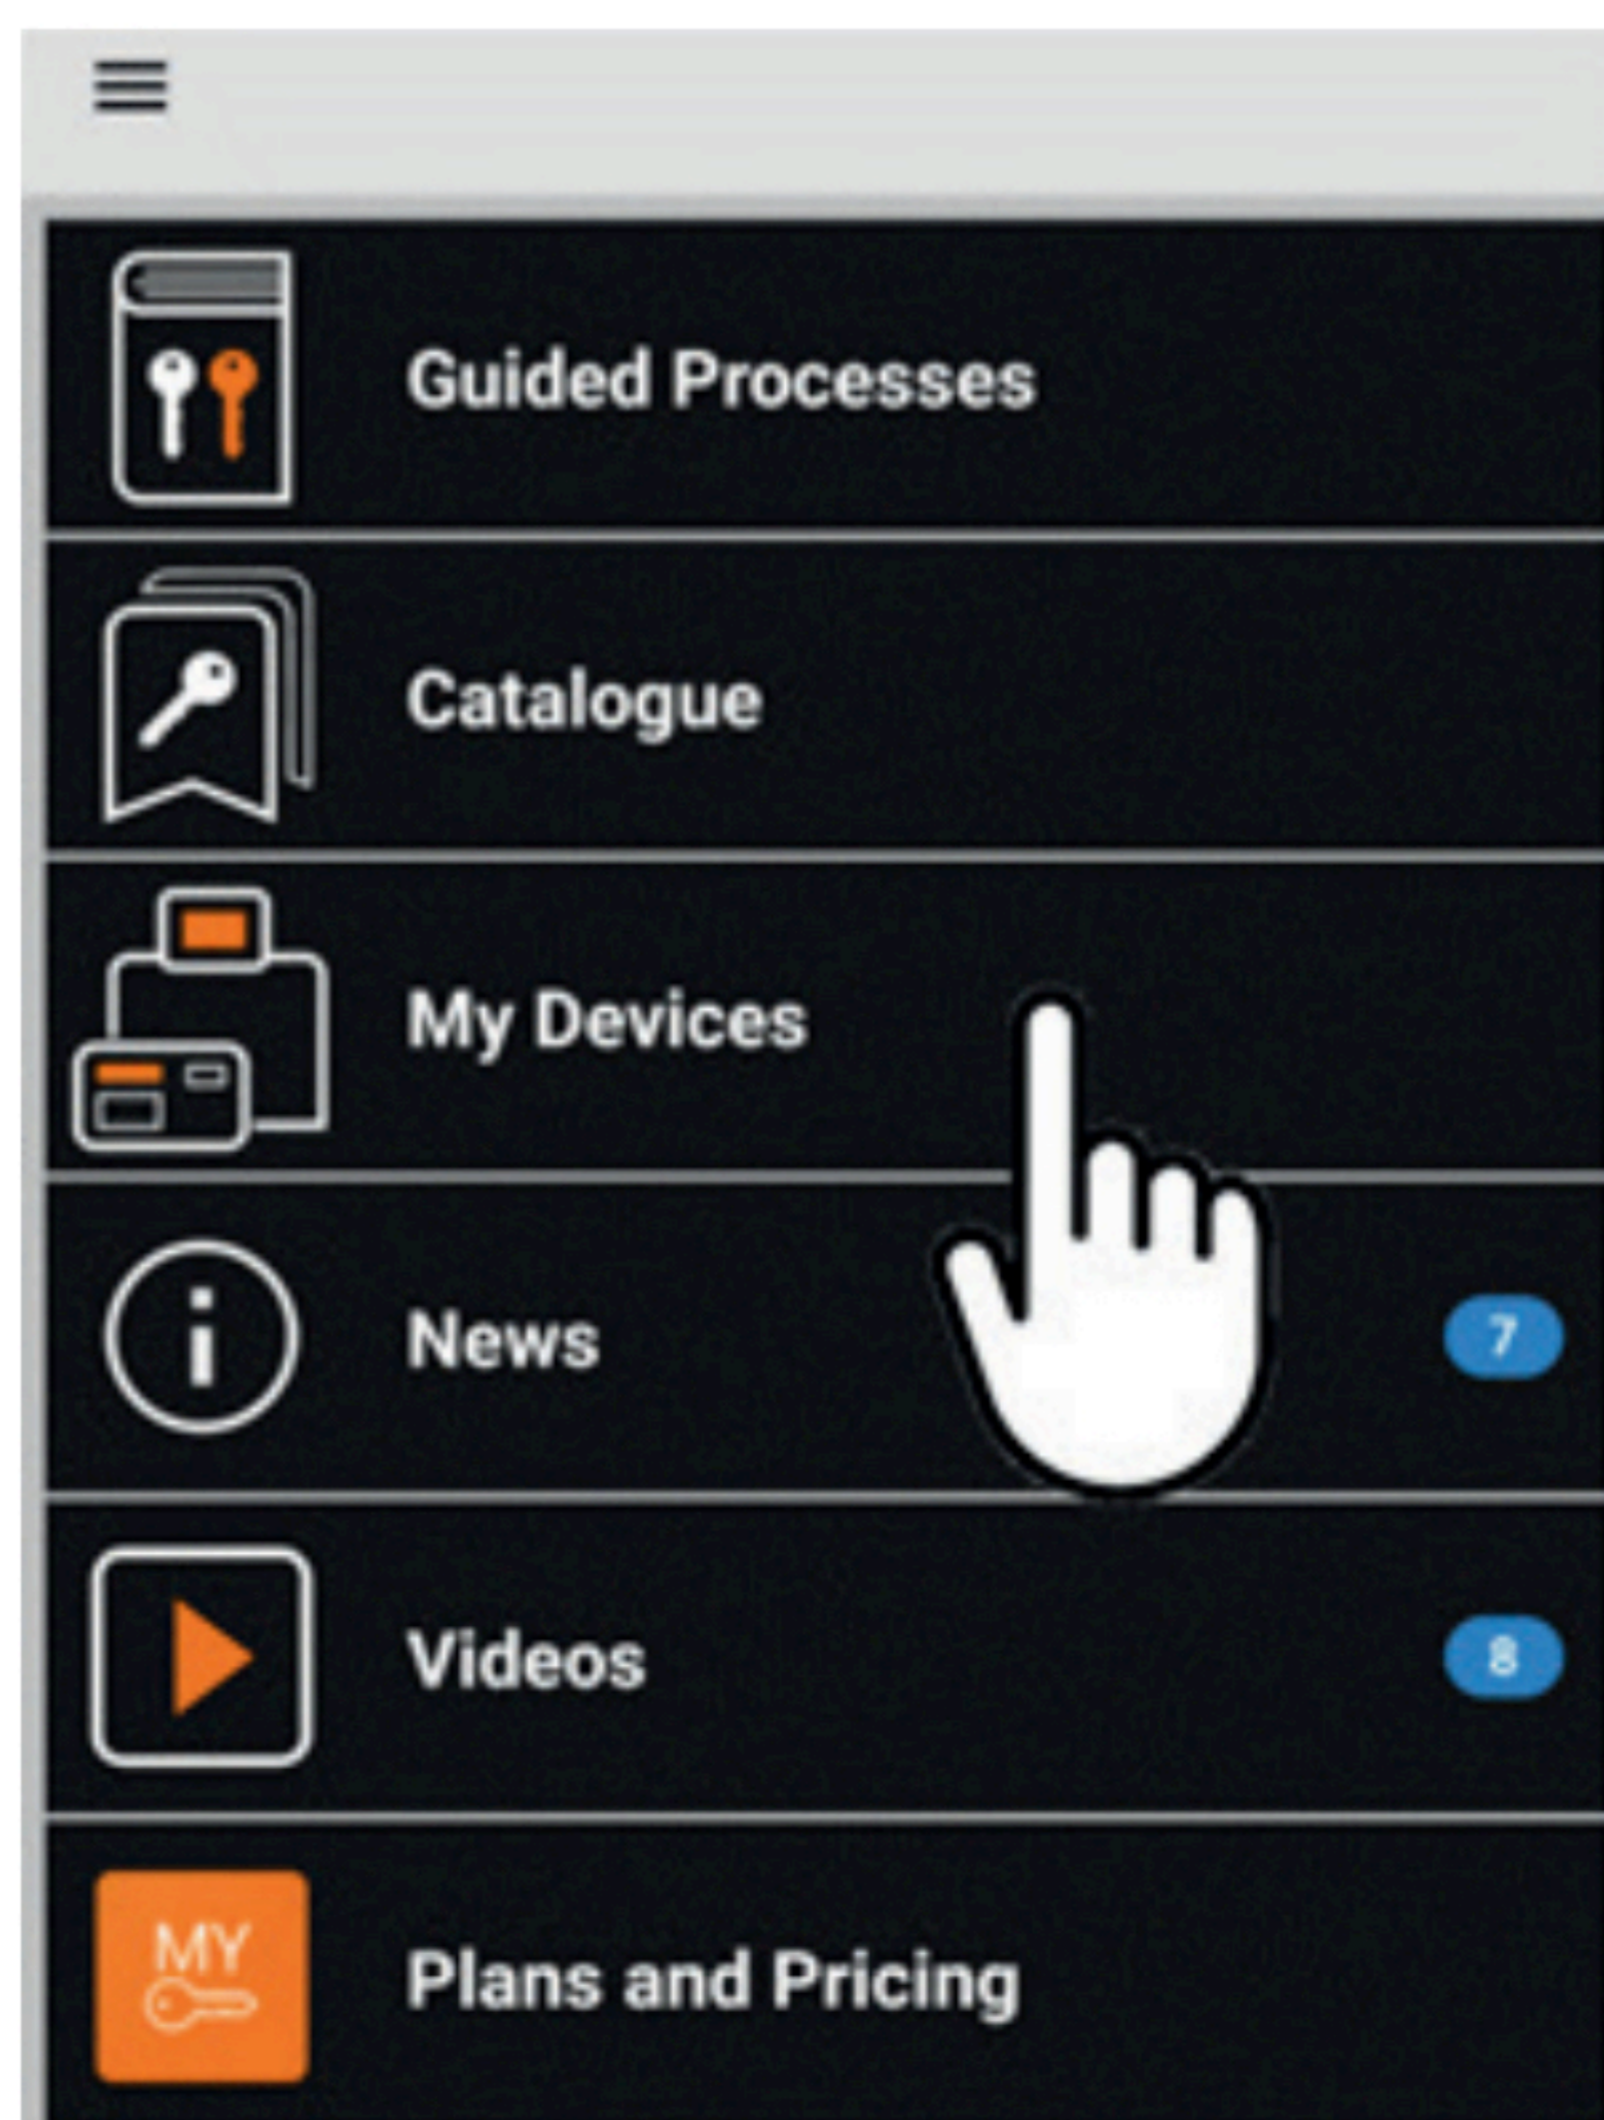


### 3 Selecteer het apparaat dat moet worden geregistreerd


#### 3.1 Druk op het "+" symbool



#### 3.2 Dan op het Bluetooth-symbool

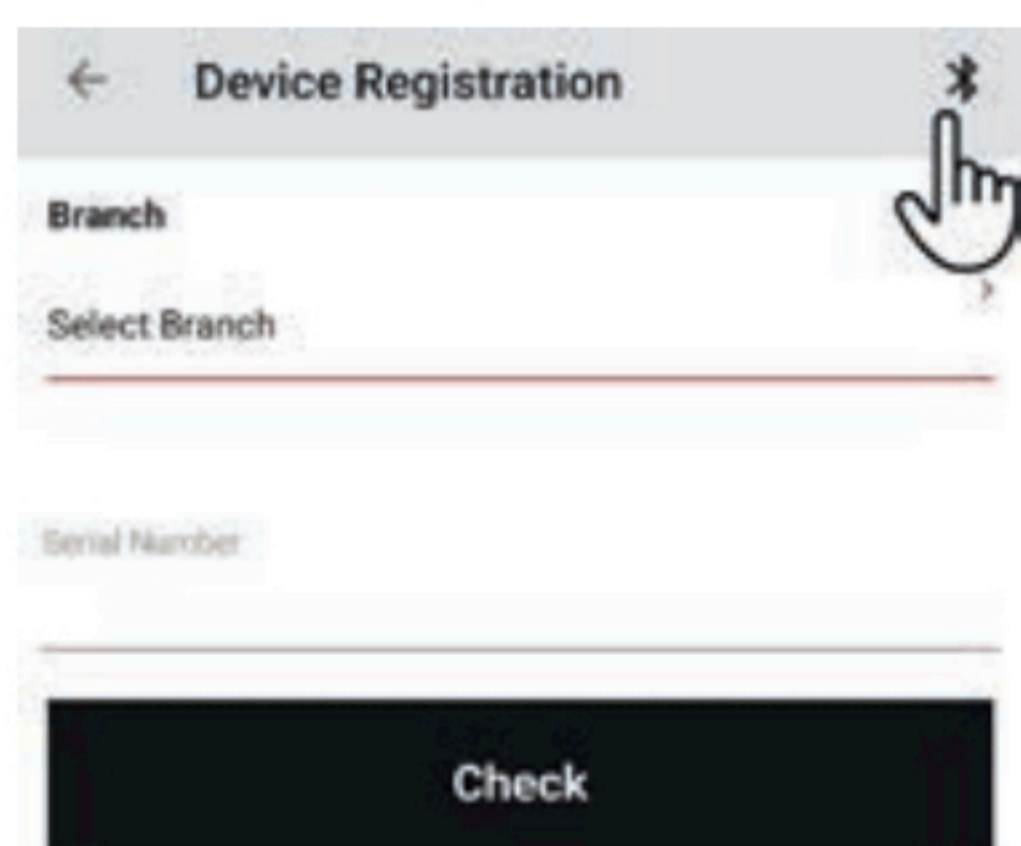


#### 3.3 Selecteer het apparaat uit de lijst

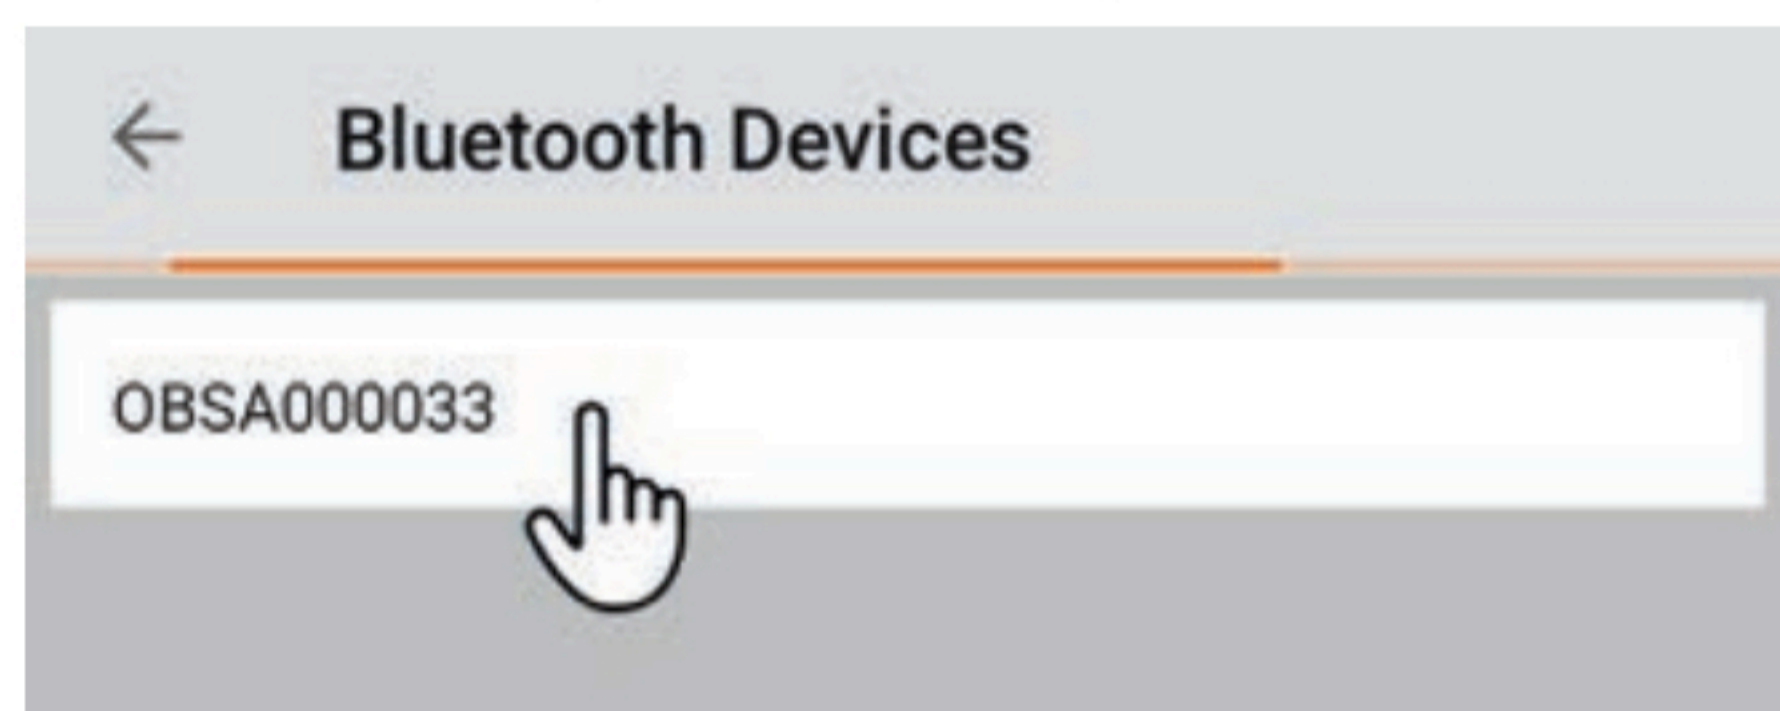

**Opmerking:** Het is mogelijk het toestel te registreren door het serienummer handmatig in te voeren in het daarvoor bestemde veld.

(Het identificatielabel met het serienummer bevindt zich op het toestel).

#### 3.4 Tik op het veld "Selecteer kop" (Select Branch)

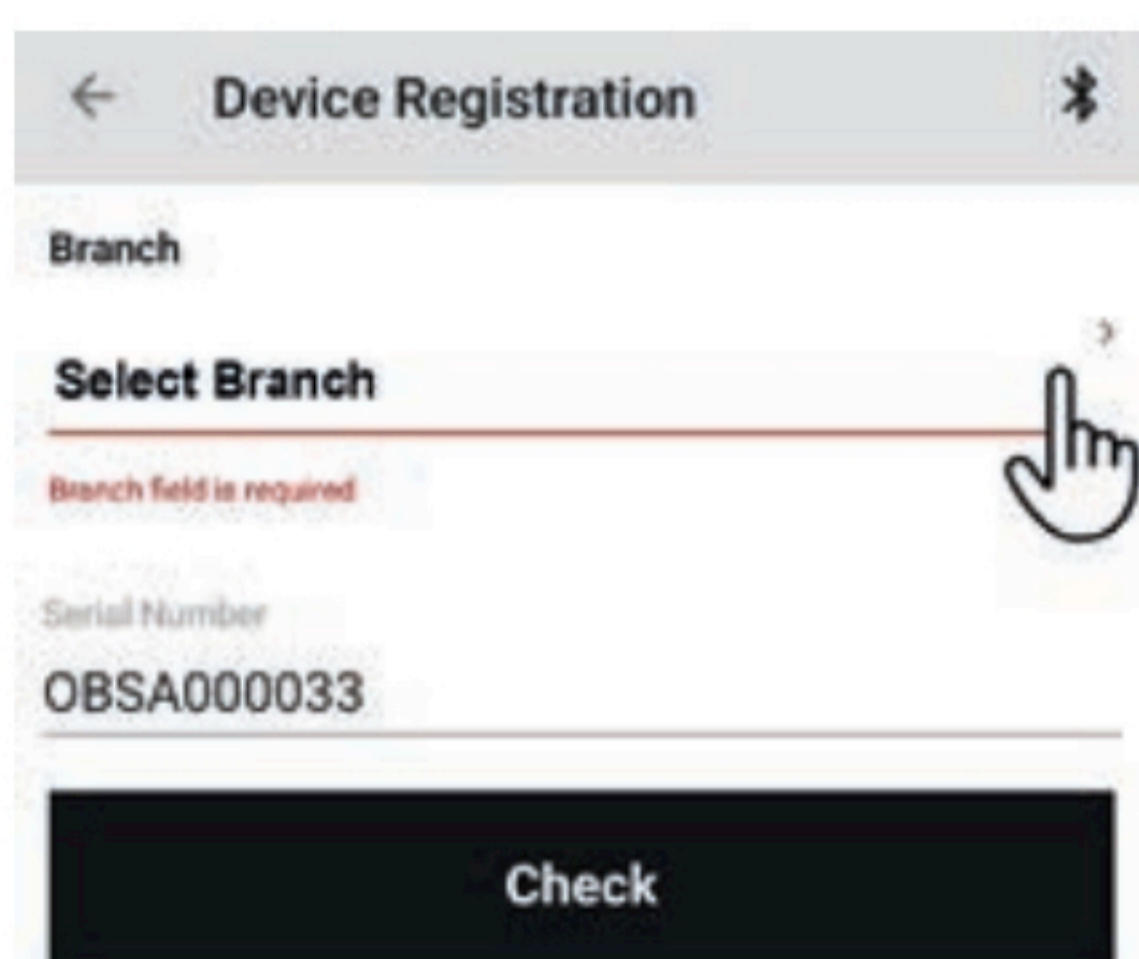


#### 3.5 Selecteer het kop (Branches)




**Opmerking:** Als u geen "Bedrijf" hebt opgegeven, vul dan de formulieren "Bedrijf" en "Kop" in onder uw accountgegevens.


#### 3.6 Tik op de knop Verifiëren (Check)

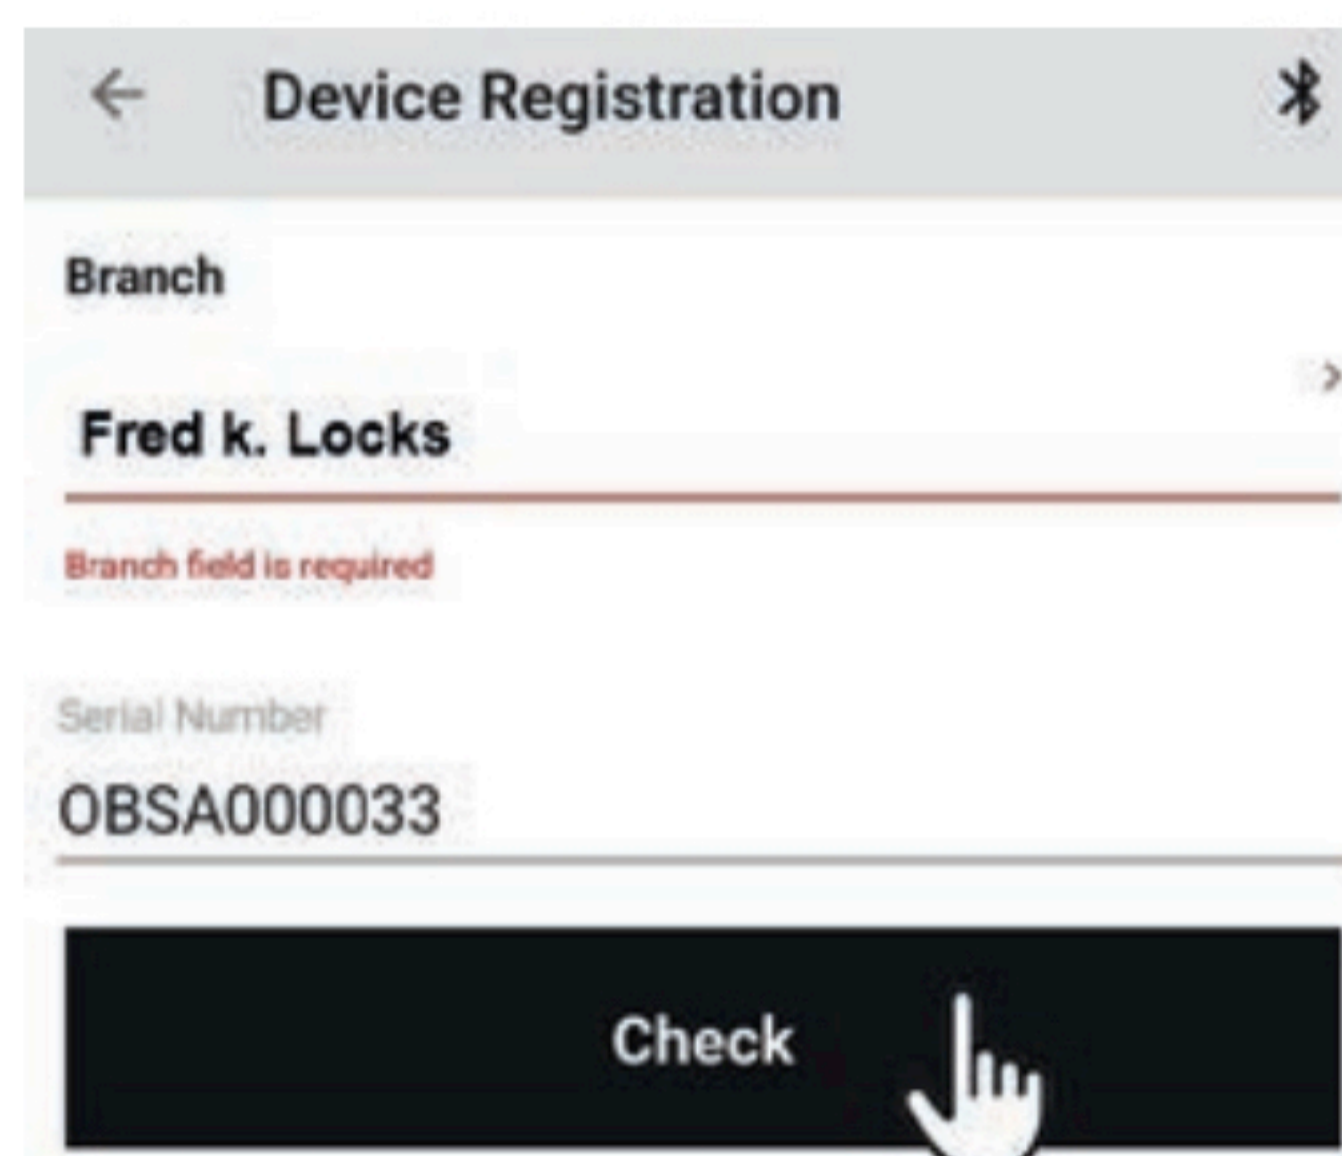

#### 3.7 Voeg een beschrijving toe en tik op de Registreer knop (Register)

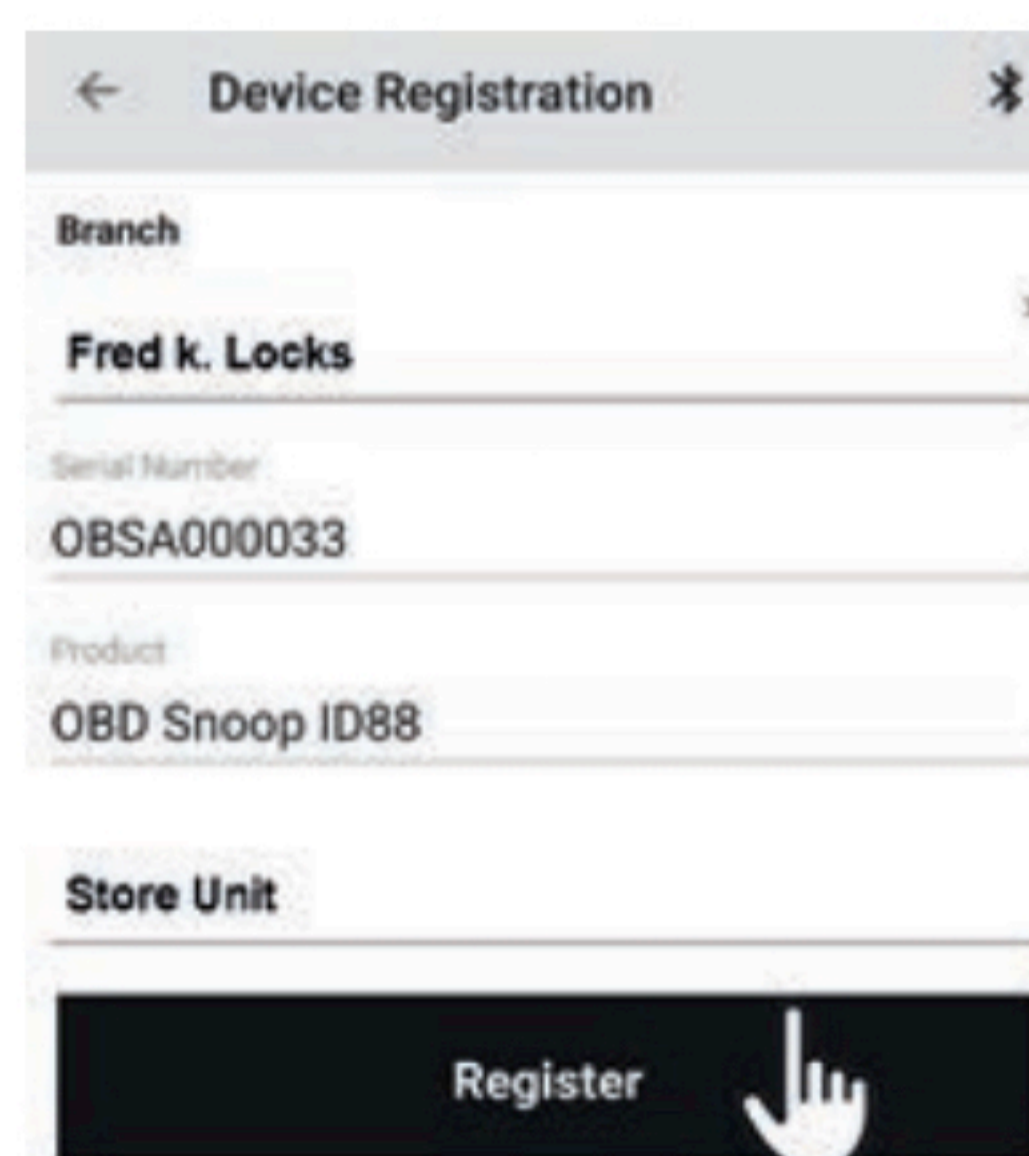

### 4 Uw toestel is nu geregistreerd. Tik op het apparaatvak om het in gebruik te nemen en de configuratie af te ronden.

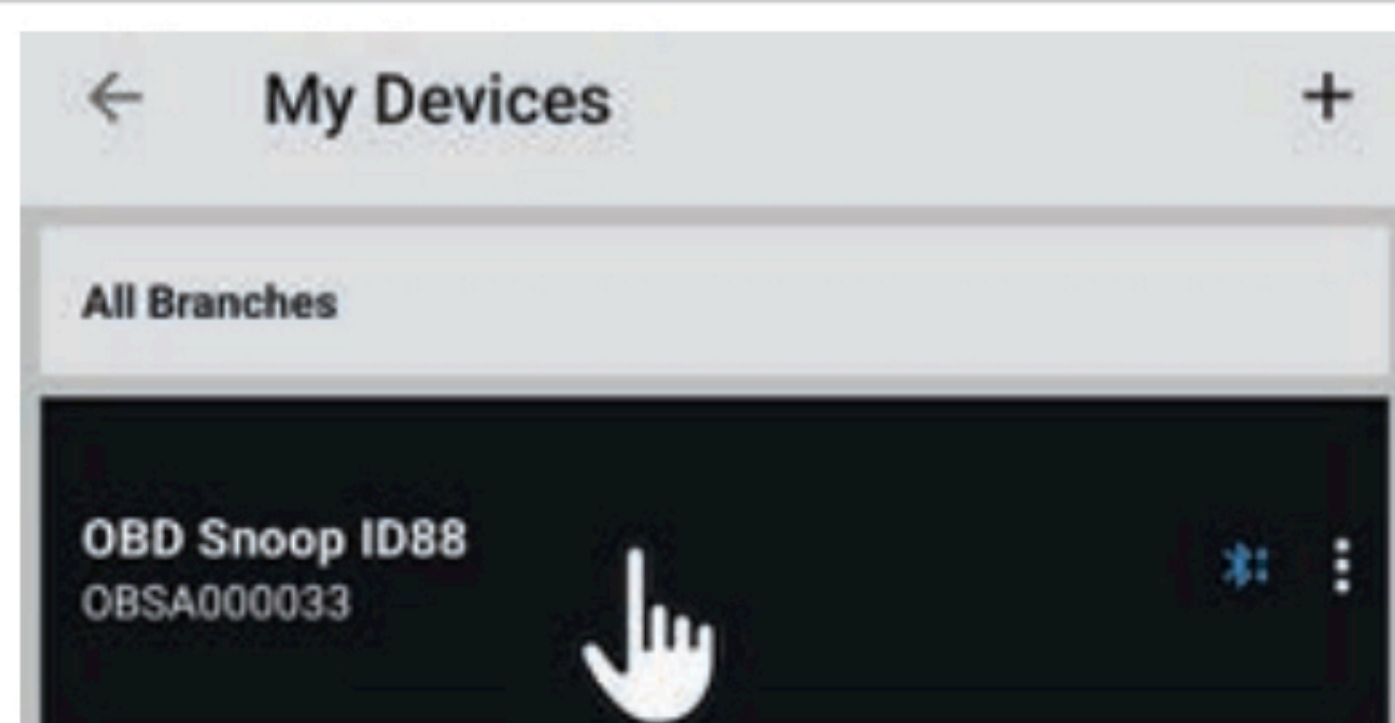

**Opmerking:** Indien u een reeds geregistreerd apparaat probeert te registreren, verschijnt de volgende foutmelding

